


廠牌:	型式:		製造號碼:							揚高:							最大荷重:							kg							製造(出廠)年份:							使用限制: ☐ 有 ☐ 無						
檢查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
頂蓬螺絲穩固良好、安全帶功能正常(操作)																																												
前後照明燈明亮、轉向指示燈穩定閃爍、後照鏡(目視)																																												
儀表指示器、警示燈、剎車燈功能正常(目視)																																												
警報及喇叭裝置功能正常(聽診)																																												
電瓶液量、樁頭清潔、電瓶插頭及機台插頭之電瓶線膨脹破損(目視)																																												
引擎機油量、剎車油量、油壓缸體外漏(目視)																																												
原動機啟動異音、加熱器燈號(目視、聽診)																																												
桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫、貨叉鎖正常動作、(操作)																																												
行車、駐車剎車拉桿拉力或踏板間隙、功能正常(操作)																																												
輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗、輪胎鋼圈螺栓(目視、操作)																																												
檢查人員																																												
備註: 檢查結果○:良, ×:不良, NA:不適用, 可註明其他檢查發現或後續改善等事項。																																												

說明: 1. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。
2. 本表單僅供參考, 事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。

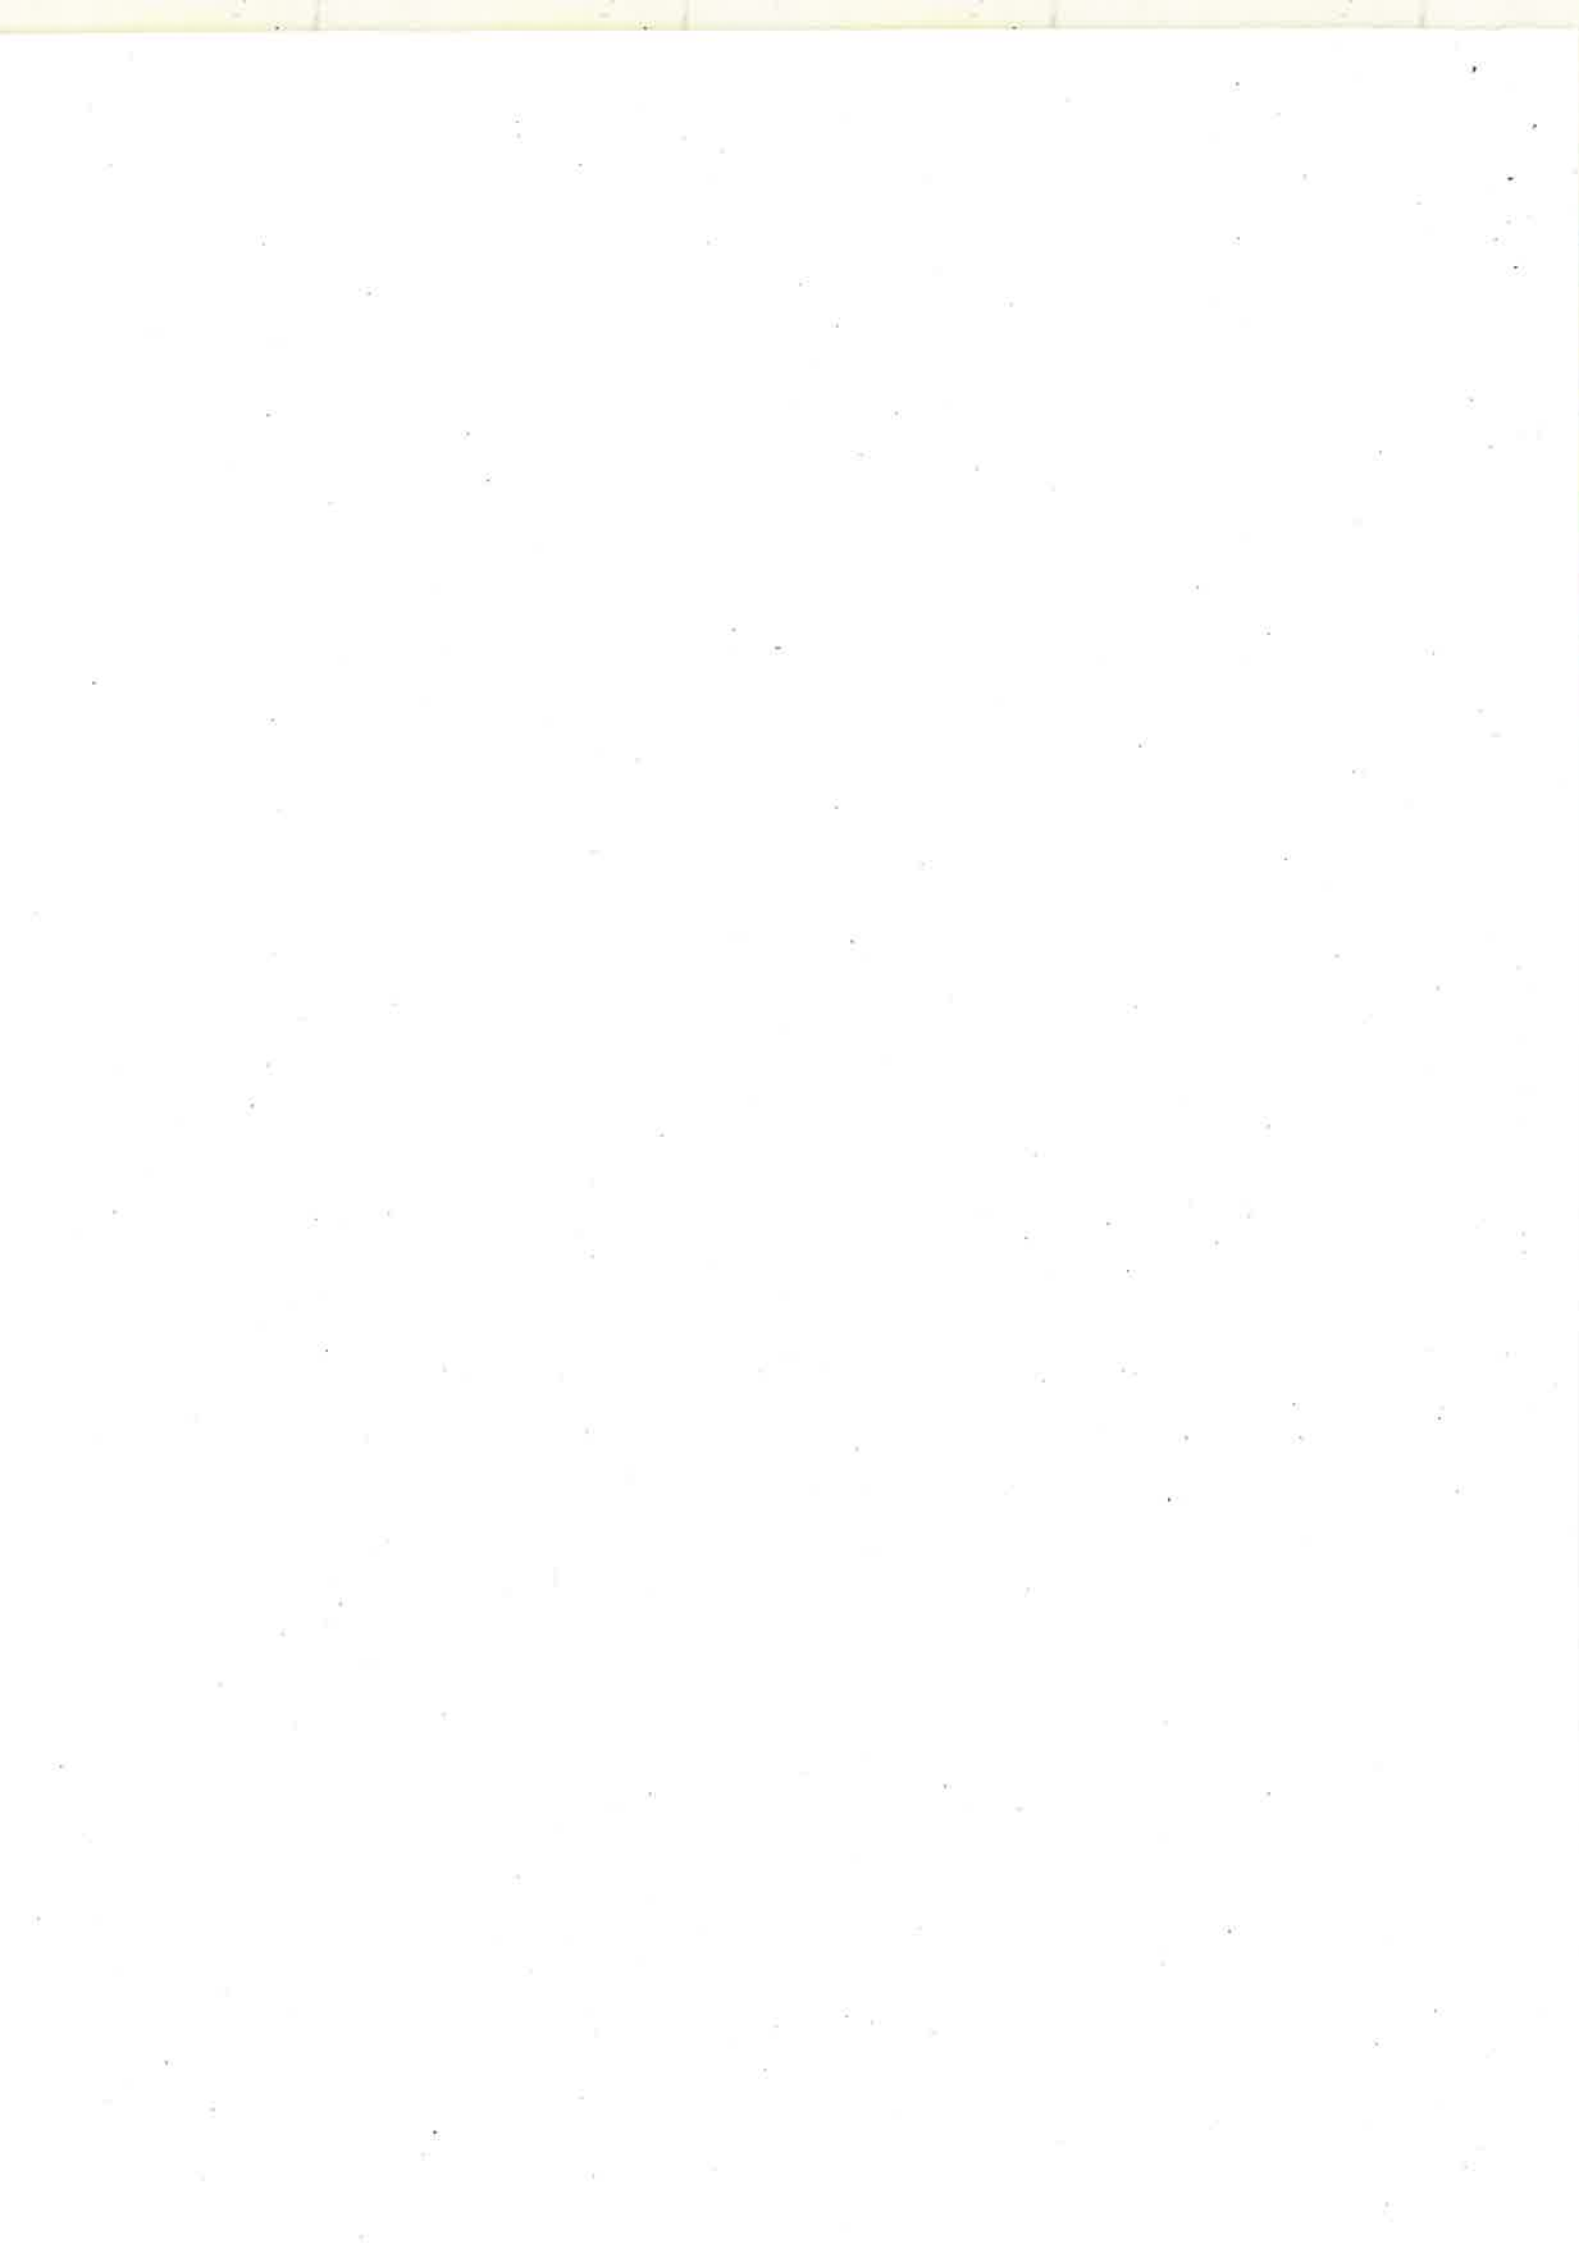

年 月

備註：檢查結果○：良，×：不良，
NA：不適用，可註明其他檢查發現
或後續改善等事項。



(事業單位名稱) 動力堆高機每日檢點紀錄表(電動伸縮型參考表單)

檢查年月： 年 月

廠牌：	檢查日期	型式：	製造號碼：										mm		最大荷重：										kg	製造(出廠)年份：												使用限制：□有					□無
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30	31									
檢查項目、內容及方法	頂篷螺絲穩固良好、安全帶功能正常(操作)																																										
	前後照明燈明亮、轉向指示燈穩定閃爍、後照鏡(目視)																																										
	儀表指示器、警示燈、剎車燈功能正常(目視)																																										
	警報及喇叭裝置功能正常(聽診)																																										
	電瓶液量、樁頭清潔、電瓶插頭及機台插頭之電瓶線彭脹破損、充電器接點破損磨耗(目視)																																										
	鑰匙開關、緊急停止開關、安全開關功能正常(操作)																																										
	引擎機油油量、剎車油油量、油壓缸體外漏(目視)																																										
	原動機啟動異音、加熱器燈號(目視、聽診)																																										
	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫、貨叉銷正常動作、(操作)																																										
行車、駐車剎車拉桿拉力或踏板間隙、功能正常(操作)																																											
輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗、輪胎鋼圈螺栓(目視、操作)																																											
檢查人員																																											

備註：檢查結果○：良，×：不良，NA：不適用，可註明其他檢查發現或後續改善等事項。

說明：1. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。
2. 本表單僅供參考，事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。



(事業單位名稱) 動力堆高機每月自動檢查紀錄表(內燃機配衡型參考表單)

廠牌:	堆高機使用或管理者:
型式:	檢查單位:
製造號碼:	檢查人員:
揚高: mm	檢查時間: 年 月 日
最大荷重: kg	檢查地點:
製造(出廠)年份:	使用限制: ☐ 有 ☐ 無

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
1	車體結構	頂蓬	頂棚結構變形銹蝕、螺絲穩固	目視				
2		安全帶	功能正常	操作				
3	電氣裝置	前後照明燈	照明明亮	目視				
4		轉向指示燈	啟動時須穩定閃爍	目視				
5		警報裝置	車輛行駛中聲音警報(如有設置)	聽診				
6		警示燈、剎車燈	車輛行駛中燈光警示、車輛煞車時亮紅燈	目視				
7		喇叭裝置	喇叭啟動時聲音警報	聽診				
8		儀錶指示器	儀表指示正常	目視				
9		電瓶	電瓶液量、樁頭清潔、極頭線、溫度	目視 量測				
10		保險絲	保險絲規格、無燒毀	目視				
11	原動機	引擎啟動	運轉聲音、異音、排氣色、排氣音	目視 操作 聽診				
12		空氣濾清裝置	濾清器髒汙	目視				
13		潤滑裝置	引擎機油油量	目視				
14		燃料裝置	燃料、高壓瓦斯洩漏	目視				
15		冷卻裝置	水箱、水管損傷、漏水	目視 操作				
16	油壓裝置	升降油壓缸	確認缸體外漏狀況	目視				
17		傾斜油壓缸	確認缸體外漏狀況	目視				
18		轉向油壓缸	確認缸體外漏狀況	目視				
19	積載裝置	桅桿	龜裂	目視				
20		鏈條與鏈輪	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫	目視 操作				
21		升降軸承	軸承異音、門架升降時平順	聽診 操作				
22		貨叉	龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
23		貨叉銷	貨叉銷正常動作	操作				
24		後扶架	結構變形銹蝕	目視				
25	制動裝置	行車剎車	剎車踏板的間隙、行車煞停有效狀況	目視 操作				
26		煞車油	煞車油油量	目視				
27		駐車剎車	駐車拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀況	目視 操作				
28	走行裝置	輪胎	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗，輪胎螺栓緊度	目視 操作				
29	方向及操縱裝置	方向盤	方向盤操作時與車輪的間隙、震動	目視 操作				
30		離合器	變速箱及齒輪箱油量、污損、漏油、安裝	目視 操作				
31		轉向裝置	轉向軸承、轉向齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視 操作				
32	安全裝置	安全連鎖裝置	鑰匙開關功能不可 BYPASS，有座椅安全開關的不得被解除。	操作				

說明:1. 檢查結果○:良，×:不良，NA:不適用；備註欄位:可註明其他檢查發現或後續改善等事項。

2. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。

3. 本表單僅供參考，事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。

(事業單位名稱) 動力堆高機每月自動檢查紀錄表(電動配衡型參考表單)

廠牌:	堆高機使用或管理者:
型式:	檢查單位:
製造號碼:	檢查人員:
揚高: mm	檢查時間: 年 月 日
最大荷重: kg	檢查地點:
製造(出廠)年份:	使用限制: ☐ 有 ☐ 無

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
1	車體結構	頂蓬	頂棚結構變形銹蝕、螺絲穩固	目視				
2		安全帶	功能正常	操作				
3	電氣裝置	前後照明燈	照明明亮	目視				
4		轉向指示燈	啟動時穩定閃爍	目視				
5		警報裝置	車輛行駛中聲音警報(如有設置)	聽診				
6		警示燈、剎車燈	車輛行駛中燈光警示、車輛煞車時亮紅燈	目視				
7		喇叭裝置	喇叭啟動時聲音警報	聽診				
8		儀錶指示器	儀表指示正常	目視				
9		電瓶	電瓶液量、樁頭清潔、極頭線、溫度	目視 量測				
10		充電系統	充電器內外充插頭損傷、磨損、充電用電線損傷、燒毀、廠區繼電器開關為 220V 或 380V、變壓器異音、端子穩固、控制面板作動、電磁接觸器作動、保險絲座、二極體	目視 聽診 電表				
11		保險絲	保險絲規格、無燒毀	目視				
12	原動機	電動機本體	運轉聲音、異音、異常臭味	目視 嗅診 聽診				
13	油壓裝置	升降油壓缸	缸體外漏狀況	目視				
14		傾斜油壓缸	缸體外漏狀況	目視				
15		轉向油壓缸	缸體外漏狀況	目視				
16	積載裝置	桅桿	龜裂	目視				
17		鏈條與鏈輪	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫	目視 操作				
18		升降軸承	軸承異音、門架升降時平順	聽診 操作				
19		貨叉	龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
20		貨叉銷	貨叉銷正常動作	操作				
21		後扶架	結構變形銹蝕	目視				
22		行車剎車	剎車踏板的間隙、行車煞停有效狀況	目視 操作				
23	制動裝置	煞車油	煞車油油量	目視				
24		駐車剎車	駐車拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀況	目視 操作				
25	走行裝置	輪胎	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗，輪胎螺栓緊度	目視 操作				
26	方向及操縱裝置	方向盤	方向盤操作時與車輪的間隙、震動	目視 操作				
27		離合器	變速箱及齒輪箱油量、污損、漏油、安裝	目視 操作				
28		轉向裝置	轉向軸承、轉向齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視 操作				
29	安全裝置	安全連鎖裝置	鑰匙開關功能不可 BYPASS，有座椅安全開關的不得被解除	操作				

說明:1. 檢查結果○:良，×:不良，NA:不適用；備註欄位:可註明其他檢查發現或後續改善等事項。

2. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。

3. 本表單僅供參考，事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。

(事業單位名稱) 動力堆高機每月自動檢查紀錄表(電動伸縮型參考表單)

廠牌:	堆高機使用或管理者:
型式:	檢查單位:
製造號碼:	檢查人員:
揚高: mm	檢查時間: 年 月 日
最大荷重: kg	檢查地點:
製造(出廠)年份:	使用限制: ☐ 有 ☐ 無

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
1	車體結構	頂蓬	頂棚結構變形銹蝕、螺絲穩固	目視				
2		安全帶	功能正常	操作				
3	電氣裝置	前後照明燈	照明明亮	目視				
4		轉向指示燈	啟動時穩定閃爍	目視				
5		警報裝置	車輛行駛中聲音警報(如有設置)	聽診				
6		警示燈、剎車燈	車輛行駛中燈光警示、車輛煞車時亮紅燈	目視				
7		喇叭裝置	喇叭啟動時聲音警報	聽診				
8		儀錶指示器	儀表指示正常	目視				
9		電瓶	電瓶液量、樁頭清潔、極頭線、溫度	目視 量測				
10		充電系統	充電器內外充插頭損傷、磨損、充電用電線損傷、燒毀、廠區繼電器開關為 220V 或 380V、變壓器異音、端子穩固、控制面板作動、電磁接觸器作動、保險絲座、二極體	目視 聽診 電表				
11		保險絲	保險絲規格、無燒毀	目視				
12	原動機	電動機啟動	運轉聲音、異音、異常臭味	目視 嗅診 聽診				
13	油壓裝置	升降油壓缸	缸體外漏狀況	目視				
14		傾斜油壓缸	缸體外漏狀況	目視				
15		轉向油壓缸	缸體外漏狀況	目視				
16	積載裝置	桅桿	龜裂	目視				
17		鏈條與鏈輪	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫	目視 操作				
18		升降軸承	軸承異音、門架升降時平順	聽診 操作				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
19		貨叉	龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視				
20		貨叉銷	貨叉銷正常動作	操作				
21		後扶架	結構變形銹蝕	目視				
22	制動裝置	行車制車	制車踏板的間隙、行車煞停有效狀況	目視 操作				
23		煞車油	煞車油油量	目視				
24		制動碟盤、來令片	來令片的拖曳、厚度、活塞的漏油、煞車卡鉗座的龜裂、損傷、磨耗、安裝	目視 操作				
25		駐車制車	駐車拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀況	目視 操作				
26	走行裝置	輪胎	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗，輪胎螺栓緊度	目視 操作				
27	方向及操縱裝置	方向盤	方向盤操作時與車輪的間隙、震動	目視 操作				
28		離合器	變速箱及齒輪箱油量、污損、漏油、安裝	目視 操作				
29		轉向裝置	轉向軸承、轉向齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視 操作				
30	安全裝置	安全連鎖裝置	鑰匙開關功能不可 BYPASS，有腳踏安全開關的不得被解除	操作				
31		緊急停止開關功能	功能正常(停止全車動作)	操作				

說明:1. 檢查結果○:良，×:不良，NA:不適用；備註欄位:可註明其他檢查發現或後續改善等事項。

2. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。

3. 本表單僅供參考，事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。

(事業單位名稱) 動力堆高機每年自動檢查紀錄表(內燃機配衡型參考表單)

廠牌:	堆高機使用或管理者:
型式:	檢查單位:
製造號碼:	檢查人員:
揚高: mm	檢查時間: 年 月 日
最大荷重: kg	檢查地點:
製造(出廠)年份:	使用限制: ☐ 有 ☐ 無

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
1	車體結構	頂蓬	頂棚結構變形銹蝕、螺絲穩固	目視				
2		車體周邊	外觀結構變形銹蝕	目視				
3		駕駛座	駕駛座與頂棚距離須大於95cm、座椅具備緩衝材質。	量測				
4		安全帶	功能正常	操作				
5	電氣裝置	前後照明燈	照明明亮	目視				
6		轉向指示燈	啟動時須穩定閃爍	目視				
7		警報裝置	車輛行駛中聲音警報(如有設置)	聽診				
8		警示燈、剎車燈	車輛行駛中燈光警示、車輛煞車時亮紅燈	目視				
9		喇叭裝置	喇叭啟動時聲音警報	聽診				
10		儀錶指示器	儀錶指示正常	目視				
11		電瓶	電瓶液量、樁頭清潔、極頭線、溫度、比重、水蓋、鉛橋、電壓	目視 量測				
12		保險絲	保險絲規格、無燒毀	目視				
13	原動機	引擎本體	運轉聲音、異音、排氣色、排氣音	目視 操作 聽診				
14		空氣濾清裝置	濾清器髒汙	目視				
15		潤滑裝置	引擎機油油量	目視				
16		燃料裝置	燃料、高壓瓦斯洩漏	目視				
17		冷卻裝置	水箱、水管損傷、漏水	目視 操作				
18		鎖附固定	汽缸蓋、歧管鎖固螺絲、螺帽鬆緩	目視 操作				
19	油壓裝置	升降油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視 操作				
20		傾斜油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視 操作				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
21		轉向油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視操作				
22		油壓控制閥	超壓安全閥正常動作	操作壓力表				
23		各部油管	劣化破損	目視				
24	積載裝置	桅桿	龜裂	目視				
25		鏈條與鏈輪	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫	目視操作				
26		升降軸承	軸承異音、門架升降時平順	聽診操作				
27		貨叉	龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視				
28		貨叉銷	貨叉銷正常動作	操作				
29		後扶架	結構變形鏽蝕	目視				
30	制動裝置	行車制車	制車踏板的間隙、行車煞停有效狀況	目視操作				
31		煞車油	煞車油油量	目視				
32		駐車制車	駐車拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀況	目視操作				
33		制動鼓床、制動蹄片	間隙、內襯剝離、損傷、磨耗、角梢的腐蝕、彈簧的減弱、鼓風的龜裂、損傷、磨耗、安裝	目視操作				
34	走行裝置	輪胎	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗，輪胎螺栓緊度	目視操作				
35		前後輪軸	輪軸龜裂、損傷、變形	目視操作				
36	方向及操縱裝置	方向盤	方向盤操作時與車輪的間隙、震動	目視操作操作				
37		離合器	變速箱及齒輪箱油量、污損、漏油、安裝	目視操作				
38		轉向裝置	轉向軸承、轉向齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視操作				
39	安全裝置	安全連鎖裝置	鑰匙開關功能不可BYPASS，有座椅安全開關的不得被解除	操作				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
40	銘牌	銘牌及載重表	標示銘牌及載重表	目視				

說明:1. 檢查結果○:良 , ✕:不良 , NA:不適用; 備註欄位:可註明其他檢查發現或後續改善等事項。

2. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。

3. 本表單僅供參考, 事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。



(事業單位名稱) 動力堆高機每年自動檢查紀錄表(電動配衡型參考表單)

廠牌:	堆高機使用或管理者:
型式:	檢查單位:
製造號碼:	檢查人員:
揚高: mm	檢查時間: 年 月 日
最大荷重: kg	檢查地點:
製造(出廠)年份:	使用限制: ☐ 有 ☐ 無

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
1	車體結構	頂蓬	頂棚結構變形銹蝕、螺絲穩固	目視				
2		車體周邊	外觀結構變形銹蝕	目視				
3		駕駛座	駕駛座與頂棚距離須大於95cm、座椅是否具備緩衝材質。	量測				
4		安全帶	功能正常	操作				
5	電氣裝置	前後照明燈	照明明亮	目視				
6		轉向指示燈	啟動時須穩定閃爍	目視				
7		警報裝置	車輛行駛中聲音警報(如有設置)	聽診				
8		警示燈、剎車燈	車輛行駛中燈光警示、車輛煞車時亮紅燈	目視				
9		喇叭裝置	喇叭啟動時聲音警報	聽診				
10		儀錶指示器	儀表指示正常	目視				
11		電瓶	電瓶液量、樁頭清潔、極頭線、溫度、比重、水蓋、鉛橋、電壓	目視 量測				
12		充電系統	充電器內外充插頭損傷、磨損、充電用電線損傷、燒毀、廠區繼電器開關為220V或380V、變壓器異音、端子穩固、控制面板作動、電磁接觸器作動、保險絲座、二極體	目視 聽診 電表				
13		保險絲	保險絲規格、無燒毀	目視				
14		電磁接觸器	接點的鬆緩、損傷、磨耗、作動、污損、安裝	目視 量測				
15		過電流限制裝置	馬達的最大電流值、燈號(裝設電流感應器之保護裝置者,可免檢查)	目視 量測				
16	原動機	電動機本體	運轉聲音、異音、異常臭味、交直流馬達碳刷磨損、內部接線	目視 嗅診 聽診				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
17	油壓裝置	升降油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視操作				
18		傾斜油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視操作				
19		轉向油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視操作				
20		油壓控制閥	超壓安全閥正常動作	目視壓力表				
21		各部油管	劣化破損	目視				
22	積載裝置	桅桿	龜裂	目視				
23		鏈條與鏈輪	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫	目視操作				
24		升降軸承	軸承異音、門架升降時平順	聽診操作				
25		貨叉	龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視				
26		貨叉銷	貨叉銷正常動作	操作				
27	制動裝置	後扶架	結構變形銹蝕	目視				
28		行車剎車	剎車踏板的間隙、行車煞停有效狀況	目視操作				
29		煞車油	煞車油油量	目視				
30		駐車剎車	駐車拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀況	目視操作				
31	行走裝置	制動鼓床、制動蹄片	間隙、內襯剝離、損傷、磨耗、角梢的腐蝕、彈簧的減弱、鼓風的龜裂、損傷、磨耗、安裝	目視操作				
32		輪胎	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗，輪胎螺栓緊度	目視操作				
33		前後輪軸	輪軸龜裂、損傷、變形	目視操作				
34	方向及操縱裝置	方向盤	方向盤操作時與車輪的間隙、震動	目視操作				
35		離合器	變速箱及齒輪箱油量、污損、漏油、安裝	目視操作				
36		轉向裝置	轉向軸承、轉向齒輪咬合、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視操作				
37	安全裝置	安全連鎖裝置	鑰匙開關功能不可BYPASS，有座椅安全開關的不得被	操作				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
	置		解除					
38	銘牌	銘牌及載重表	標示銘牌及載重表	目視				

說明:1. 檢查結果○:良, ×:不良, NA:不適用;備註欄位:可註明其他檢查發現或後續改善等事項。

2. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。

3. 本表單僅供參考,事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。



(事業單位名稱) 動力堆高機每年自動檢查紀錄表(電動伸縮型參考表單)

廠牌:	堆高機使用或管理者:
型式:	檢查單位:
製造號碼:	檢查人員:
揚高: mm	檢查時間: 年 月 日
最大荷重: kg	檢查地點:
製造(出廠)年份:	使用限制: ☐ 有 ☐ 無

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
1	車體結構	頂蓬	頂棚結構變形銹蝕、螺絲穩固	目視				
2		車體周邊	外觀結構變形銹蝕	目視				
3		駕駛座	駕駛踏板與頂棚距離應大於180cm	量測				
4		安全帶	功能正常	操作				
5	電氣裝置	前後照明燈	照明明亮	目視				
6		轉向指示燈	啟動時穩定閃爍	目視				
7		警報裝置	車輛行駛中聲音警報(如有設置)	聽診				
8		警示燈、剎車燈	車輛行駛中燈光警示、車輛煞車時亮紅燈	目視				
9		喇叭裝置	喇叭啟動時聲音警報	聽診				
10		儀錶指示器	儀錶指示正常	目視				
11		電瓶	電瓶液量、樁頭清潔、極頭線、溫度、比重、水蓋、鉛橋、電壓	目視 量測				
12		充電系統	充電器內外充插頭損傷、磨損、充電用電線損傷、燒毀、廠區繼電器開關為220V或380V、變壓器異音、端子穩固、控制面板作動、電磁接觸器作動、保險絲座、二極體	目視 聽診 電表				
13		保險絲	保險絲規格、無燒毀	目視				
14		電磁接觸器	接點的鬆緩、損傷、磨耗、作動、污損、安裝	目視 量測				
15		過電流限制裝置	馬達的最大電流值、燈號(裝設電流感應器之保護裝置者, 可免檢查)	目視 量測				
16	原動機	電動機本體	運轉聲音、異音、異常臭味、交直流馬達碳刷磨損、內部接線	目視 嗅診 聽診				
17	油壓	升降油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視 操作				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
18	裝置	傾斜油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視操作				
19		伸縮油壓缸	缸體內、外漏狀況	目視操作				
20		油壓控制閥	超壓安全閥正常動作	目視壓力表				
21		各部油管	劣化破損	目視				
22	積載裝置	桅桿	龜裂	目視				
23		鏈條與鏈輪	桅桿下降到底、鏈條不鬆脫、鏈條夾緊元件不鬆脫	目視操作				
24		升降軸承	軸承異音、門架升降時平順	聽診操作				
25		貨叉	龜裂、叉根磨耗、叉尖變形	目視				
26		貨叉銷	貨叉銷正常動作	操作				
27		後扶架	結構變形銹蝕	目視				
28	制動裝置	行車剎車	油門踏板的間隙、行車煞停有效狀況	目視操作				
29		煞車油	煞車油油量	目視				
30		制動碟盤、來令片	來令片的拖曳、厚度、活塞的漏油、煞車卡鉗座的龜裂、損傷、磨耗、安裝	目視操作				
31		駐車剎車	駐車拉桿拉力或踏板間隙、駐車保持有效狀況	目視操作				
32	走行裝置	輪胎	損傷、磨耗、龜裂、培林的顫動、異音、螺絲、螺帽的鬆緩、輪胎懸吊結構龜裂、損傷	目視操作				
33	方向及操縱裝置	方向盤	方向盤操作時與車輪的間隙、震動	目視操作				
34		離合器	變速箱及齒輪箱油量、污損、漏油、安裝	目視操作				
35		轉向裝置	檢查轉向軸承、轉向齒輪、潤滑轉向鏈條(如果有)的間隙及損傷情況	目視操作				
36	安全裝置	安全連鎖裝置	鑰匙開關功能不可 BYPASS，有腳踏安全開關的不得被解除	操作				
37		緊急停止開關功能	功能正常(可以停止全車動作)	操作				

NO.	分類	檢查部分	檢查內容	檢查方法	檢查結果			
					良	不良	改善情況	備註或 NA
38	銘牌	銘牌及載重表	標示銘牌及載重表	目視				

說明:1. 檢查結果○:良, ✕:不良, NA:不適用; 備註欄位:可註明其他檢查發現或後續改善等事項。

2. 使用限制為堆高機具有機械設備器具安全標準第 76、78、79 及 80 條但書規定及註明該限制之情形。

3. 本表單僅供參考, 事業單位應依動力堆高機實際種類及型號訂定適用之表單。

